


Snabbfäste/Quick connection

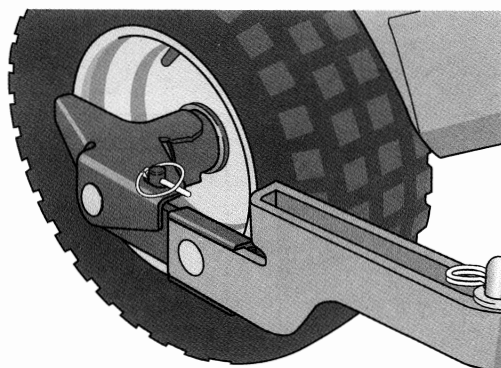









60-62





BRUKSANVISNING	SV 4	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	PT 24
KÄYTTÖOHJEET	FI 6	INSTRUKCJA OBSŁUGI	PL 26
BRUGSANVISNING	DA 8	ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	RU 28
BRUKSANVISNING	NO 10	NÁVOD K POUŽITÍ	CS 30
GEBRAUCHSANWEISUNG	DE 12	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	HU 32
INSTRUCTIONS FOR USE	EN 14	NAVODILA ZA UPORABO	SL 34
MODE D'EMPLOI	FR 16	KASUTUSJUHISED	ET 36
GEbruikSAANWIJZING	NL 18	NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	LT 38
ISTRUZIONI PER L'USO	IT 20	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	LV 40
INSTRUCCIONES DE USO	ES 22		

8211-9002-00

Leje-PLADSEN.DK

Trailer- og maskinudlejning

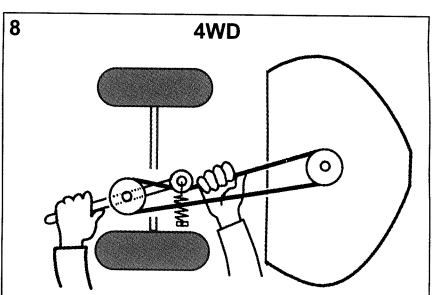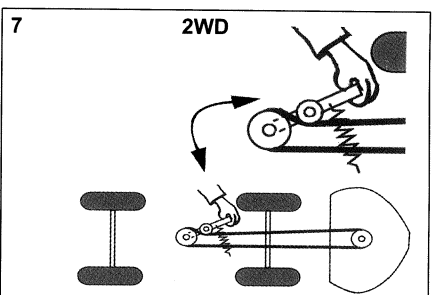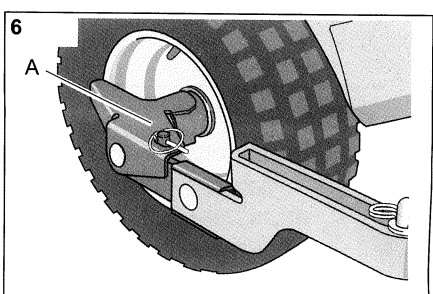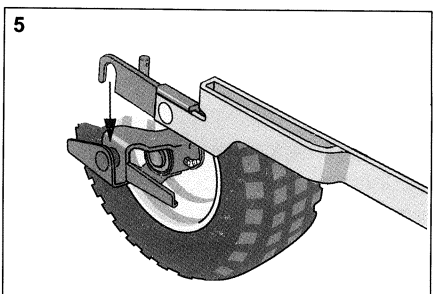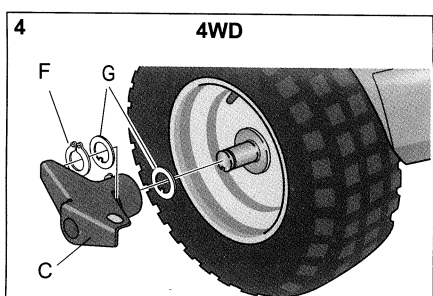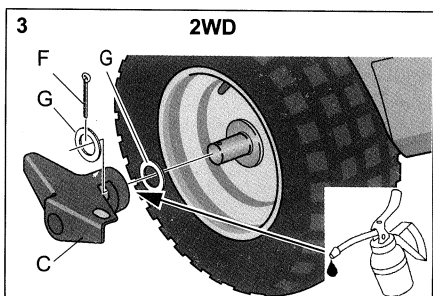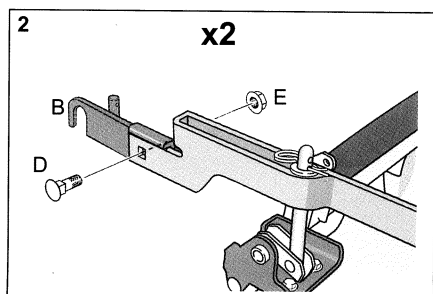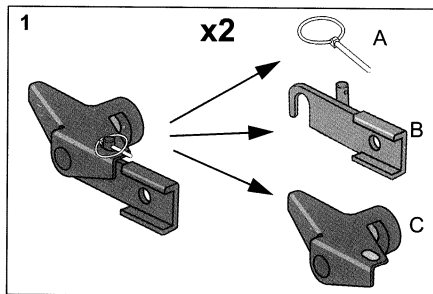

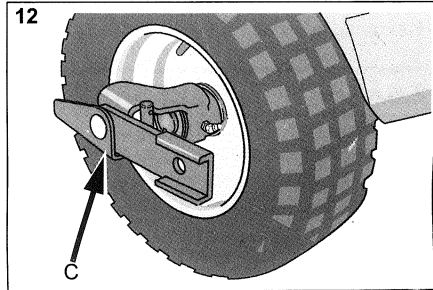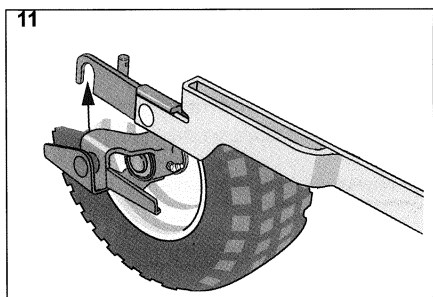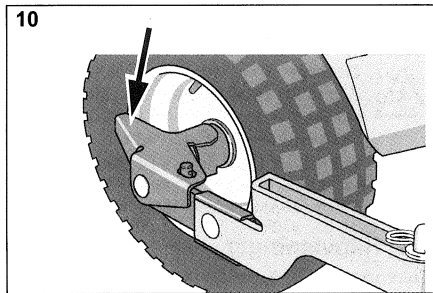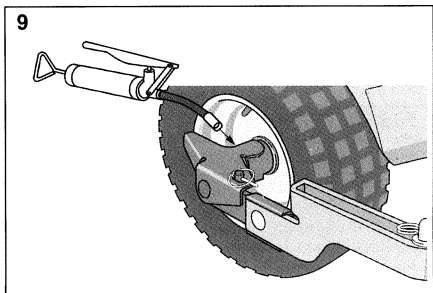

1 GENERELT



Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje.



Læs denne brugsanvisning samt maskinens sikkerhedsforskrifter og brugsanvisning omhyggeligt igennem, før maskinen startes.

1.1 Henvisninger

Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret 1, 2, 3, osv.

Komponenter i figurene er mærket A, B, C, osv.

Henvisning til komponent C i figur 2 skrives "2:C".

2 SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs anvisningerne grundigt igennem. Man skal sætte sig ind i alle reguleringsanordninger og den korrekte anvendelse af aggregatet.
- Sæt dig grundigt ind i de sikkerhedsforskrifter, der medfølger i separat bog sammen med maskinen.

3 BESKRIVELSE

3.1 Generelt

Snapbeslagene er beregnet til brug på GGP's maskiner, Stiga Park, Castelgarden XK og Mountfield 4140 og 4155, 2WD og 4WD.

Snapbeslagene er delelige, hvilket gør det meget let at skifte mellem forskellige arbejdsredskaber. Snapbeslagene muliggør, at aggregatet nemt kan skifte mellem to indstillinger:

- Normalindstilling med fuldt opspændt rem.
- 4 cm bag ved normalposition med slap rem, så aggregatet kommer tættere på basismaskinen.

Samtidig med at spændrullen løsnes fra remmen, forenkler snapbeslagene remskift, aggregatskift, håndtering i vaskeposition og serviceposition.

3.2 Levering

Leverancen indeholder nedenstående dele. I figurene vises kun højre side, men nedenfor anførte antal gælder begge sider.

Position	2WD, fig. 1, 2, 3	4WD, fig. 1, 2, 4
A	2 låsestifter	2 låsestifter
B	Snapbeslag aggregatdel højre og venstre	Snapbeslag aggregatdel højre og venstre
C	Snapbeslag akseldel højre og venstre	Snapbeslag akseldel højre og venstre
D	2 skruer	2 skruer
E	2 møtrikker	2 møtrikker
F	2 splitter	2 låseringe
G	4 spændeskiver	4 spændeskiver

4 MONTERING

Montr snapbeslagene i henhold til nedenstående instruktion.

1. Gælder kun 2WD-maskiner: Smør maskinens akselende og snapbeslagets lejeplade med olie før monteringen.
2. Montr snapbeslagenes aggregatdele på aggregatarmene som vist i fig. 2.
3. Montr snapbeslagenes akseldele på maskinen som vist i fig. 1 og fig. 2.
4. Gælder kun 2WD-maskiner: Bøj splittens (3:F) ben ud til hvert af hullerne langs akslens periferi, så den sidder sikkert i akslen.
5. Indstil beslagene i bageste position og fastgør aggregatarmene. Se fig. 5.
6. Hvis remmen er monteret, kan remspændingen løsnes ved at afmontere spændrullen fra remmen. Se fig. 7 og 8.
7. Sæt snapbeslagene i forreste position og monter låsestifterne (6:A).
8. Gælder kun 4WD-maskiner: Smør snapbeslagets smørekop med fedtsprøjte, indtil der trænger fedt ud ved akslen. Se fig. 9.

5 ANVENDELSE

5.1 Slæk på remspændingen

1. Demontér låsestifterne (6:A) på begge sider.
2. Åbn snapbeslagene ved at trykke bageste del ned. Se fig. 10.



Når snapbeslagene er åbne, hviler aggregatarmene kun løst i akseldelene. Aggregatet må aldrig stilles i serviceposition eller vaskeposition, uden at snapbeslagene er låst igen, når aggregatremmen er taget af.

3. Udfør ønskede handlinger, f.eks.:
 - Tage remmen af.
 - Skift aggregat ved at tage aggregatarmene af. Se fig. 11.

5.2 Spænd remmen

Spænd først på den ene side og derefter på den anden side som beskrevet i instruktionerne nedenfor.



Drej ikke løftearmen med hænderne. Klemrisiko.

1. Sæt foden på løftearmen (12:C) og drej forsigtigt en halv omgang frem.
2. Montér låsestiften (6:A).
3. Gentag samme procedure på den anden side.